GAME RIDER
Interactive Gamebike

ネクスフィット　ゲームライダー
インテラクティブゲームバイク

対応機種

PS2™

XBOX 360™

PS3™

Wii™

PC

取 扱 説 明 書

OTOMO

目次

1. 前書き 3
2. GAME RIDERの組立方法 4
   組立ステップ 4
3. GAME RIDERの接続方法 7
   GAME RIDERとPlayStaion2™の接続 7
   GAME RIDERとPlayStaion3™の接続 8
   GAME RIDERとXBOX 360™の接続 8
   GAME RIDERとWii™の接続 8
   GAME RIDERとPCの接続 9
4. GAME RIDERの使用方法 10
   コントロールパネルの使用方法 10
   GAME RIDERの調整方法 11
   コントロールパネルの機能説明 12
   通信ルーターの機能 13
   フィットネスバイク機能 13
   機能表示&動作環境 14
   仕様 14
5. お勧めゲーム 15
   PlayStation2™ ゲーム 15
   PlayStation3™ ゲーム 17
   XBOX360™ ゲーム 18
   Wii™ ゲーム 19
   PC ゲーム 20
6. ご使用上の注意事項 21
7. 故障だと思ったら 23
8. 製品保証 24
9. memo 25
10. 保証書、お問い合わせ 26

環境保護のため、廃棄の電子部品はリサイクルへお願い致します。

注意

7歳以下の児童には使用させないでください。
本体のコードが首に巻きつく恐れがあります。

重要：
誤った組立によるパーツ破損にならないように、本書をよくお読みください。健全にゲームを楽しめるように本書の注意事項をよくお読みください。

※本製品は任天堂、ソニー及びマイクロソフト社のライセンス品ではありません。
品質向上のため、説明書の写真などは実物と異なる場合があります。

GAME RIDER

1. 前書き

GAME RIDER(ゲームライダー)をご購入頂きありがとうございます。

GAME RIDERはフィットネス、テレビゲーム及びコンピューターなどの先端技術を一体にした製品です。GAME RIDERはフィットネスバイクとゲームを同時に楽しめることができます。GAME RIDERのご使用でフィットネスはより楽しくなるに間違いありません。

では、新しいフィットネスの世界へようこそ。

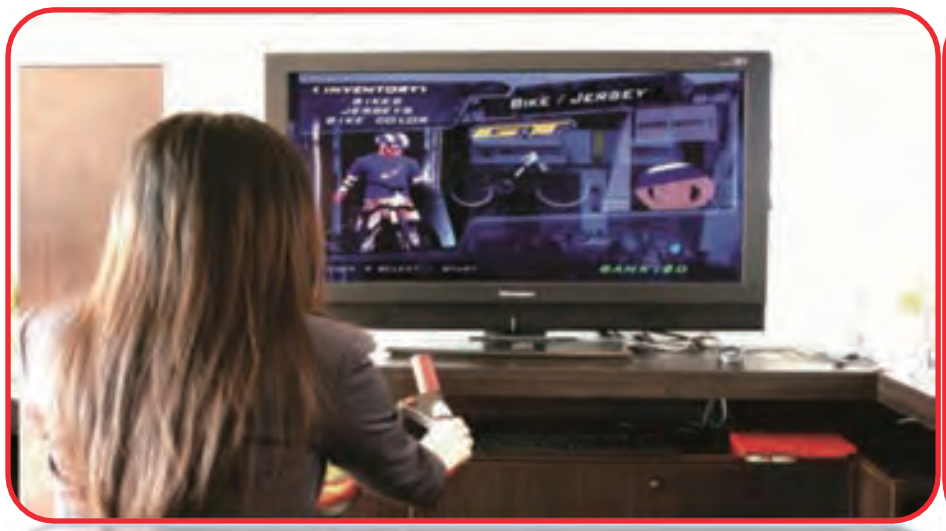

一人でプレー

多人数でプレー

対応機種：

PS2

PS3

XBOX 360

Wii

PC

NEXFIT

2. GAME RIDERの組立方法

※重要
組立は必ず大人の方が行ってください。

組立ステップ１

組立る前に、下記のパーツ異状なく揃っているかをご確認ください。
パーツ不足や初期不良の場合は代理店にお問い合わせください。

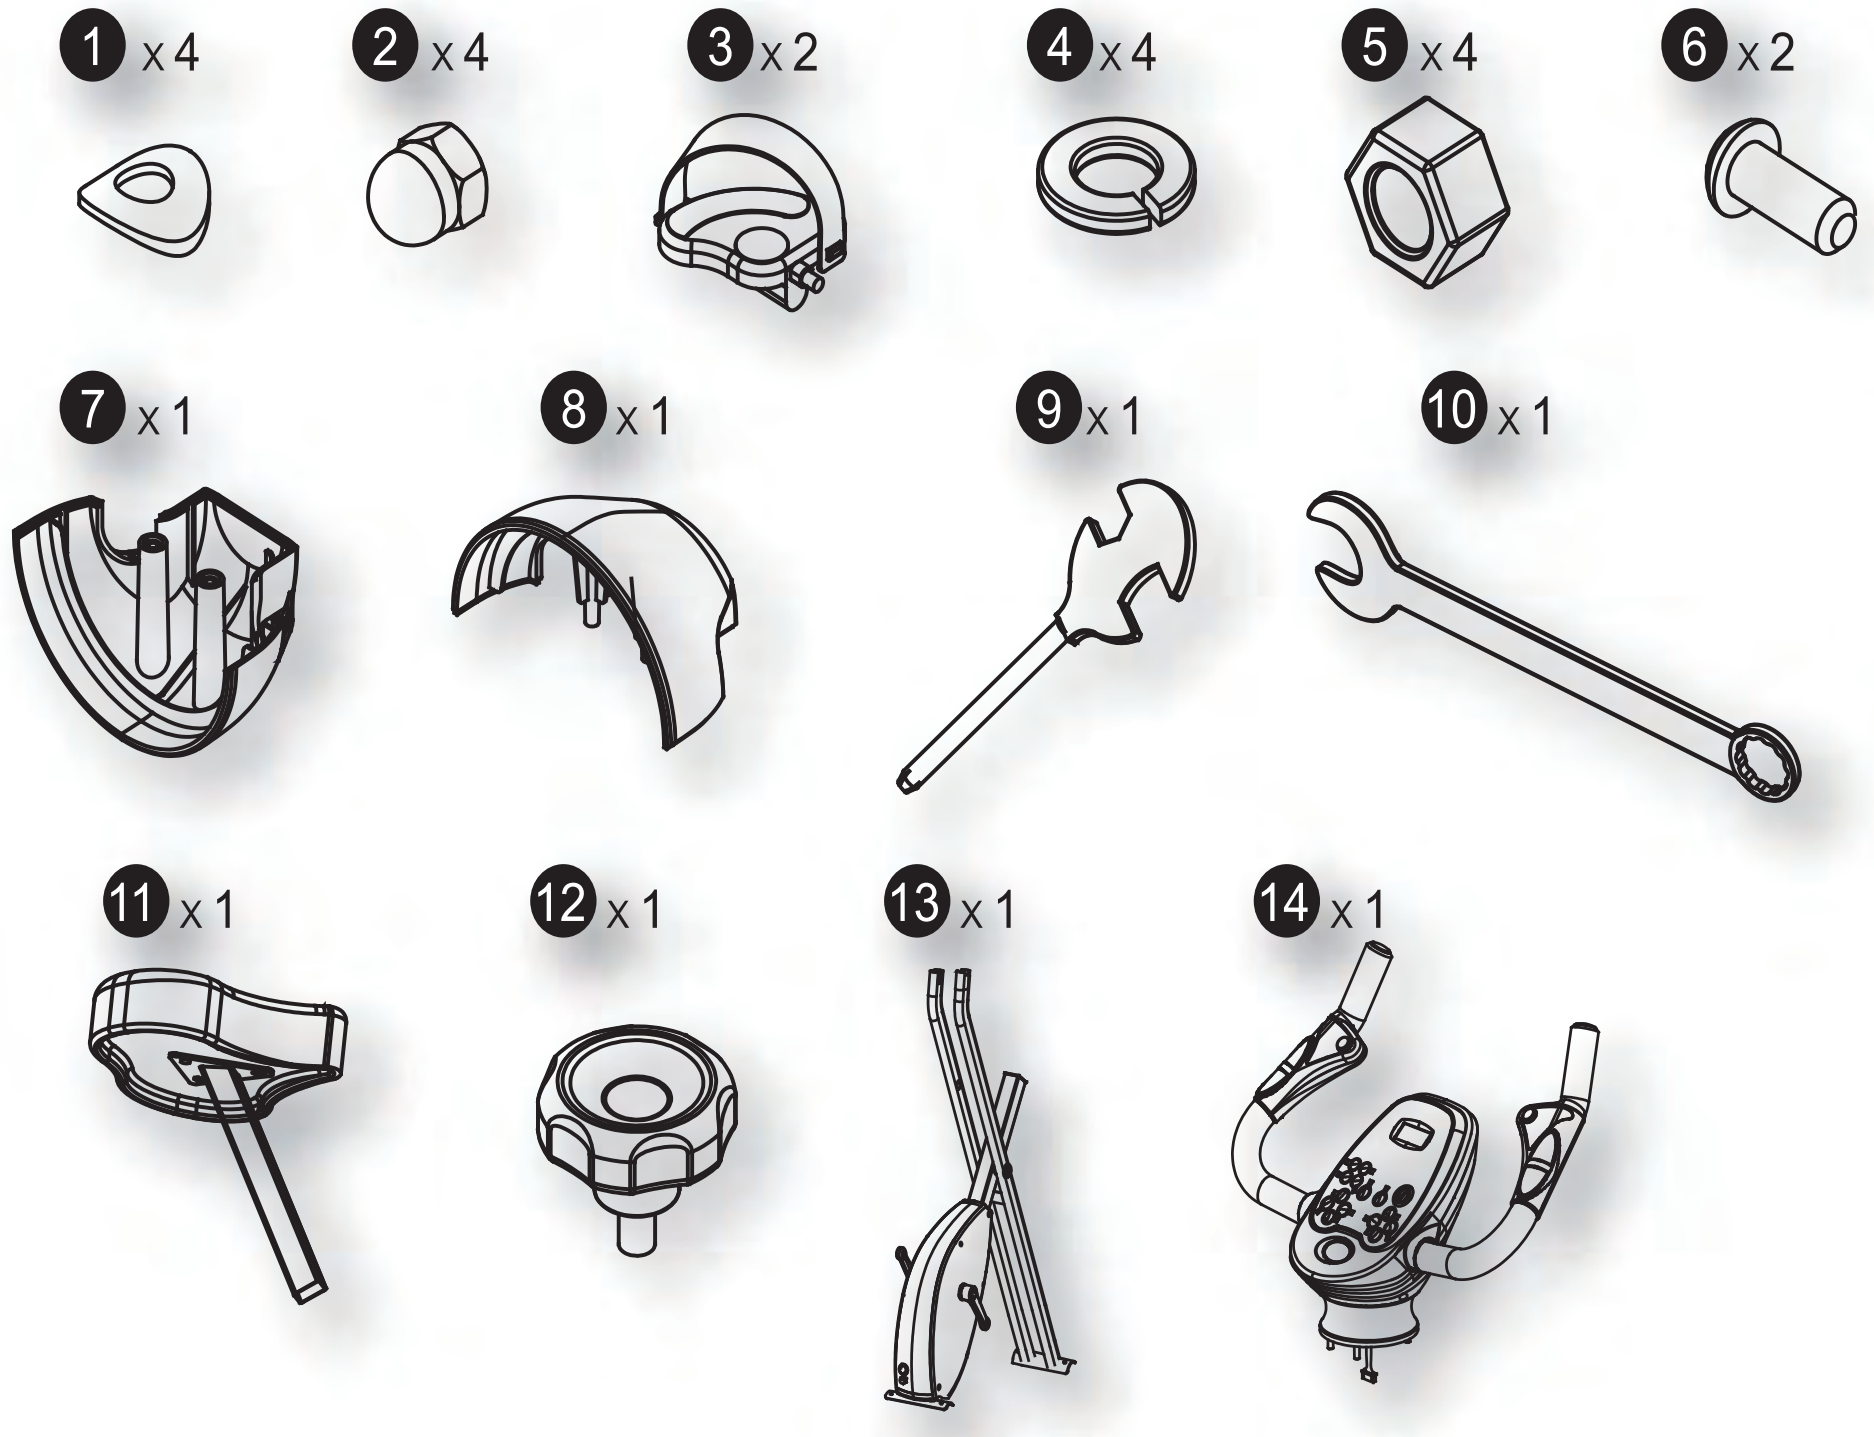

組立ステップ２

前後のパイプのネジを本体の下方にある穴に合わせ、全てのネジにワッシャー①を付けます。
次に手でナット②を回し、最後工具⑨で締めます。

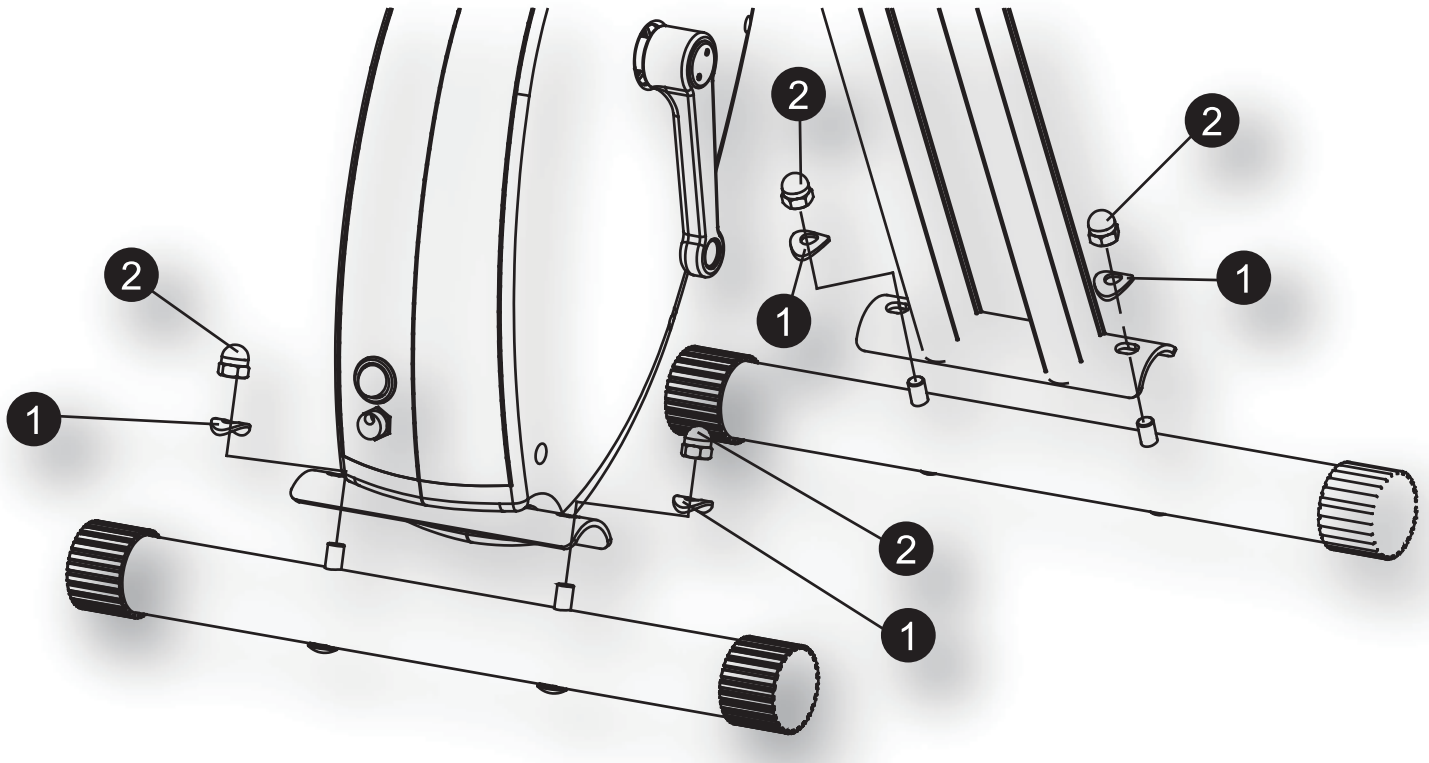

組立ステップ３

左右のペダルを付けます。
左右のペダルとクランクにL（左）及びR（右）があります。両サイトのペダル③をクランクに合わせ、工具⑨で締め付けます。
※右ペダルは時計回しで締め付けます。
※左ペダルは逆ネジになっているため、反時計回しで締め付けます。

⚠ 注意
最初は必ず手でペダルを回してください。ネジ山が破損しないように、ペダルが水平になるようにクランクに取付けてください。

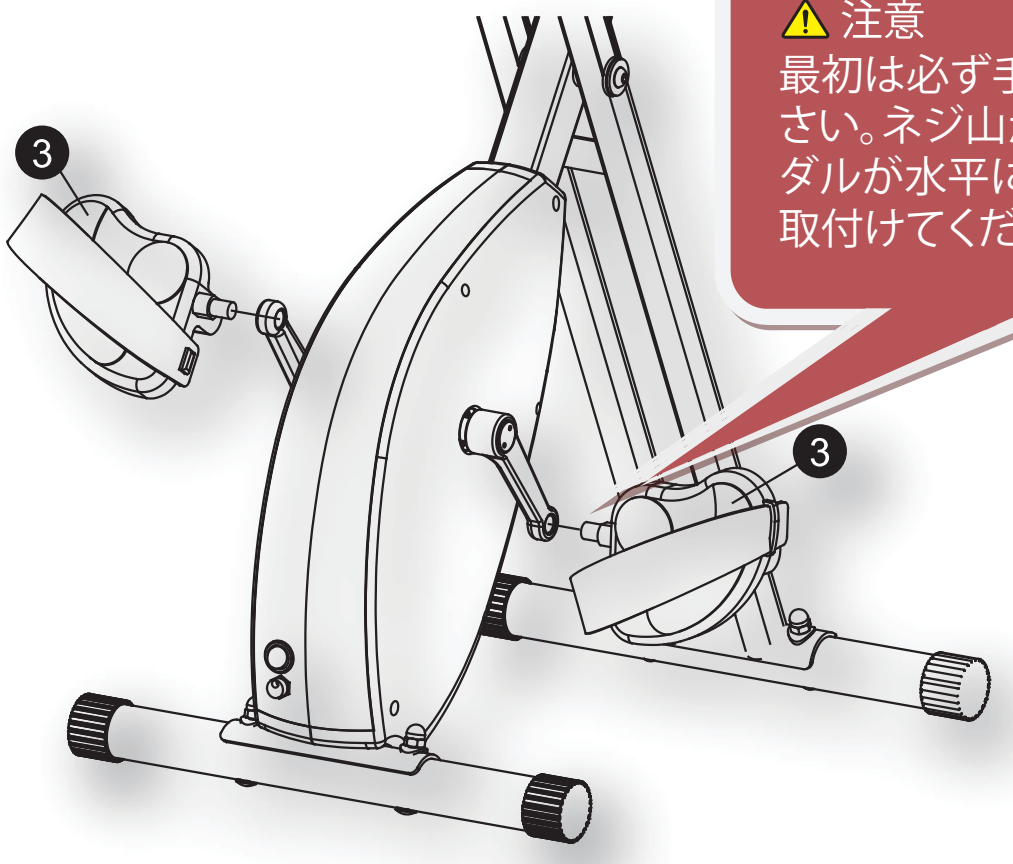

組立ステップ４

パーツを固定する前に、先にコントロールハンドルと本体のコネクターを接続してください。
コントロールパネルの下にある四つのネジを、本体の黒い円盤に接続してください。
コントロールパネルが正確に合わさっているかをご確認ください。

⚠ 注意
ゴムと黒い円盤の間に隙間があるかをご確認ください。

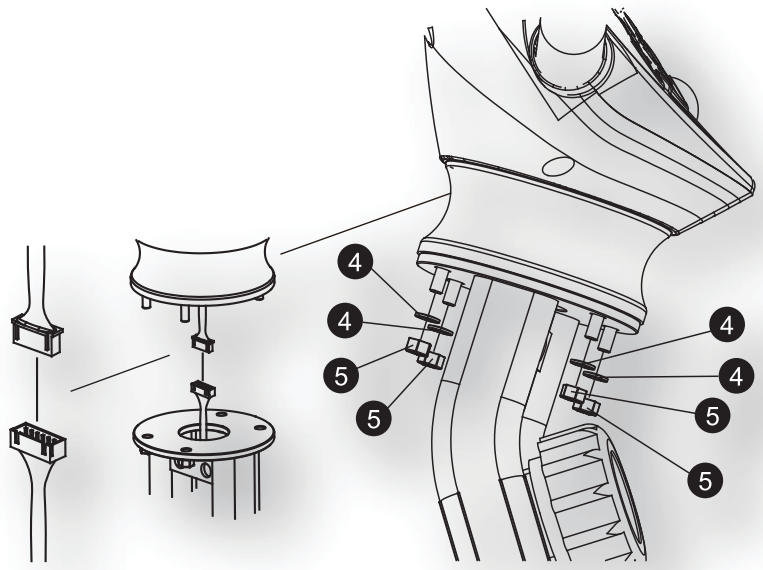

組立ステップ５

前後の保護カバー⑦⑧を取り付けます。
⑦をサドル側に付けて、ゴムの下にある穴に通して付けて、⑧を⑦に合わせて工具⑨で両方のネジを締めます。

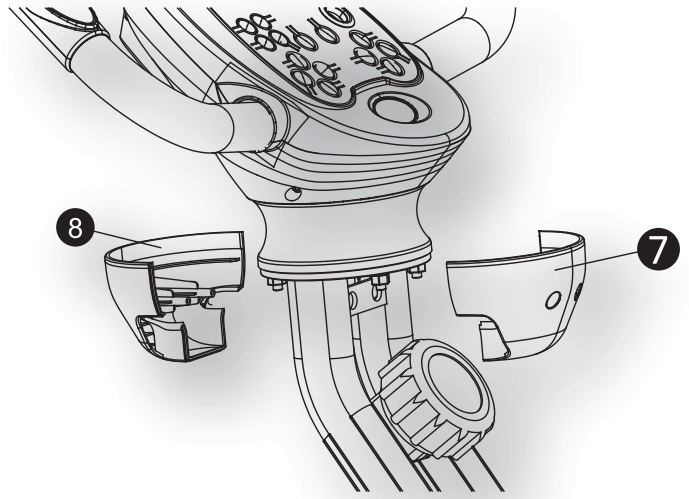

⚠ 注意
片方のネジを最後まで締めずに、まず両方のネジを仮止めした後交差で本締めしてください。本締めした後、保護カバーが緩んでいるかをご確認ください。

組立ステップ６

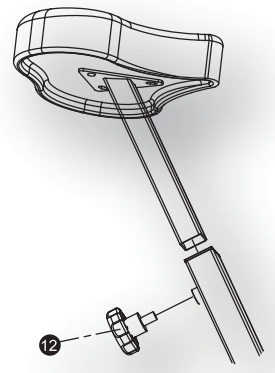

サドルを取付けます。
シートポスト⑪を本体に挿入し、適切の高さを選び、固定ネジ⑫を挿入し締めてください。

固定ネジは正しく本体及びサドルの取付穴にきちんと取付られているかをご確認ください。

これで組立は完了です。
これからのご使用は説明書を参考し、設定を調整してください。

３.GAME RIDERの接続方法

通信ルーター（機能説明はP13に記載）

GAME RIDERの電源ボタンとDCプラグ端子(本体の下部)

通信ルーターのA,B,C,D切替スイッチは、GAME　RIDERのペダルと連動するように、あらかじめCにしてください。コネクトボタンは小さいな穴にある白いボタンです。つまようじなどで押してください。

GAME RIDERとPlayStation2™の接続

1. PlayStation2に通信ルーターを差し込ん、電源をスイッチをオンにしてください。
⚠ コントローラーを差し込まないでください。

2. 通信ルーターが確実に繋がることを確認して、GAME RIDERの電源を入れ、アダプター電源コードをコンセントに差し込みます。DCプラグをGAME RIDERのスイッチの下にある端子に差し込んでください。GAME RIDERに電源をつけて電源スイッチをオンにします。
⚠ 電源スイッチをオンにする時にGAME RIDERのハンドルが傾く状態にいた場合、バランスセンサーは不正確ですのでご注意ください。

3. パネルにあるPS2/PCスイッチをPS2に切り替えてください。

4. 通信ルーターにある赤いパネルの左に小さい穴があって、この穴に白いコネクトボタンがあります。つまようじなどの先で押してください。同時に通信ルーターの赤いパネルのコネクトライトの点滅が始めています。

5. コネクトライトが点滅してる間に（約10秒）GAME RIDERのコントロールパネルにある”CONNECT”ボタンを押し続けてください。通信ルーターのコネクトライトが点灯したら、”CONNECT”ボタンをはなし、接続完了です。
⚠ 接続はゲームが始まる前に行ってください。

6. GAME RIDERは256秒の停滞時間が経過すると節電モードに入ることになります。もし再起動する場合は“MODE”ボタンを押してください。

GAME RIDERとPlayStation3™の接続

1. PlayStation3のアダプターを通信ルーターと接続します。そして、PlayStation3と接続して、PlayStation3の電源スイッチをオンにします。

⚠ それ以降の接続方法はP7のPlayStation2™の2～6をご参照ください。

GAME RIDERとXBOX 360™の接続

1. XBOX 360のアダプターを通信ルーターと接続します。そして、XBOX 360と接続して、電源スイッチをオンにします。

⚠ それ以降の接続方法はP7のPlayStation2™の2～6をご参照ください。

⚠ ゲームのタイプによって、 XBOX 360アダプターのGAMEPADとWHEELスイッチを変換します。

⚠ XBOX 360アダプター中央にあるグリーンボタンはユーザーの切り替えボタン、上部の1,2,3,4に表示されます。

GAME RIDERとWii™の接続

1. Wiiのアダプターを通信ルーターと接続する。そして、wiiのGame-Cubeと接続して、wiiの電源スイッチをオンにします。

⚠ それ以降の接続方法はP7のPlayStation2™の2～6をご参照ください。

GAME RIDERとPCの接続

1. Mini USBを通信ルーターとPCに接続ください。

2. 通信ルーターが確実に繋がることを確認して、GAME RIDERの電源を入れ、アダプター電源コードをコンセントに差し込みます。DCプラグをGAME RIDERのスイッチの下にある端子に差し込んでください。
GAME RIDERに電源をつけて電源スイッチをオンにします。
⚠ 電源スイッチをオンにする時にGAME RIDERのハンドルが傾く状態にいた場合、バランスセンサーは不正確ですのでご注意ください。

⚠ 接続はゲームを起動する前に行ってください。

3. パネルにあるPS2/PCスイッチをPS2に切り替えてください。

4. 通信ルーターにある小さいボタンを押して、LEDライトが点滅する。

5. GAME RIDERのコントロールパネルにある”CONNECT”ボタンを3秒以上押すと、通信ルーターのコネクトライトが点灯することになります。これで接続完了です。

6. GAME RIDERはPCと接続している。

7. ゲームのタイプによって、デジタルとアナログのモードを調整する。

8. GAME RIDERは256秒の停滞時間が経過すると自動に節電モードに入ることになります。もし再起動する場合は“MODE”ボタンを押してください。

9. ゲームの設定：
⚠ ゲームによって異なりますが、基本的にはコントロールをキーボードよりGAME RIDERに切り替わります。
①まずはゲームを起動し、オプションメニューを選び、中にコントロールメニューがあります。

②コントロールにENTERを押して、KeyboardをUSB WIRELESS 2.4GHz GAMEPADに変更します。

③各ボタンを押してGAME RIDERのボタンを当てはめます。例；FORWARDを押して、GAME RIDERのハンドルを前に押します。REVERSEを押してGAME RIDERのハンドルを後ろに引きます...

④全ての設定を完了したら、GAME RIDERのコントロールパネルでゲームを操作できます。

⑤最後にGAME RIDERのコントロールパネルを使い、ゲームを開始します。

4. GAME RIDERの使用方法

コントロールパネルの使用方法

右折と左折：水平に右や左へコントロールパネルのハンドルを押します。

前進と後退：ハンドルを前に押すと前進する、上に引き上げると後退する。

車操作のようにハンドルを回転させないてください。

GAME RIDERの回転部ゴムは高品質のゴムで作られています。
GAME RIDERの寿命または精度を保つために正しく使用しましょう。

GAME RIDERの調整方法

シートの調節

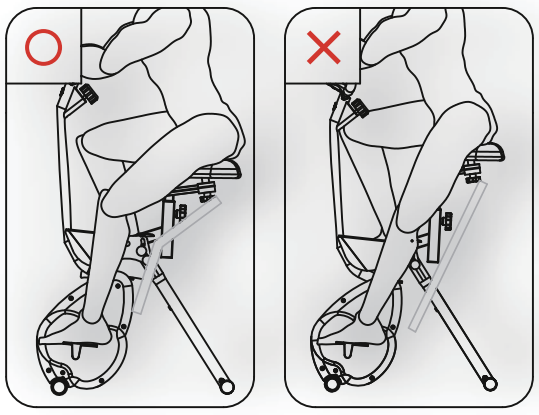



シートの高さはペダルに足をのせてペダルが最低の位置にある時に膝が少し曲がっている状態が最適な高さです。
シートの高さを調整するために：
1. シートを握る。
2. シートポストつまみを取り外さず、シートが移動できる程度つまみを回して
　、そして引いてください。
3. シートを適切な高さに調整してください。
4. つまみを元に戻して、引き締めてください。

ペダルテンションの調節

ハンドルの下にあるテンションつまみはペダル漕ぎのテンションを調整することが出来ます。
１．ペダル漕ぎと同時に反時計回りに摘みを回してテンションを下げる。（“ー”の方向へ）
２．ペダル漕ぎと同時に順時計回りに摘みを回してテンションを上げる。（“＋”の方向へ）
３．ペダルのテンション調節は漕ぎの最中でもできます。

※本製品は8段変速です。数字が大きいほど、テンションが高いです。
ベルトの寿命を伸ばすため、ゲーム時に2段目がおすすめです。
フィットネス用では女性が3-4段、男性は4-5段がおすすめです。

GAME RIDERの収納

１．GAME RIDERの主体が交差する部分にあるボルトを取り出す。
２．シートの下にある摘みでシートを下から２番目の位置に調整する。（つまみを取り外さない）
３．GAME RIDERのXフレームを両サイドから押して、収納する。
４．ボルトを元の位置を戻して、GAME RIDERの収納状態を維持する。

設置時

収納時

コントロールパネルの機能説明

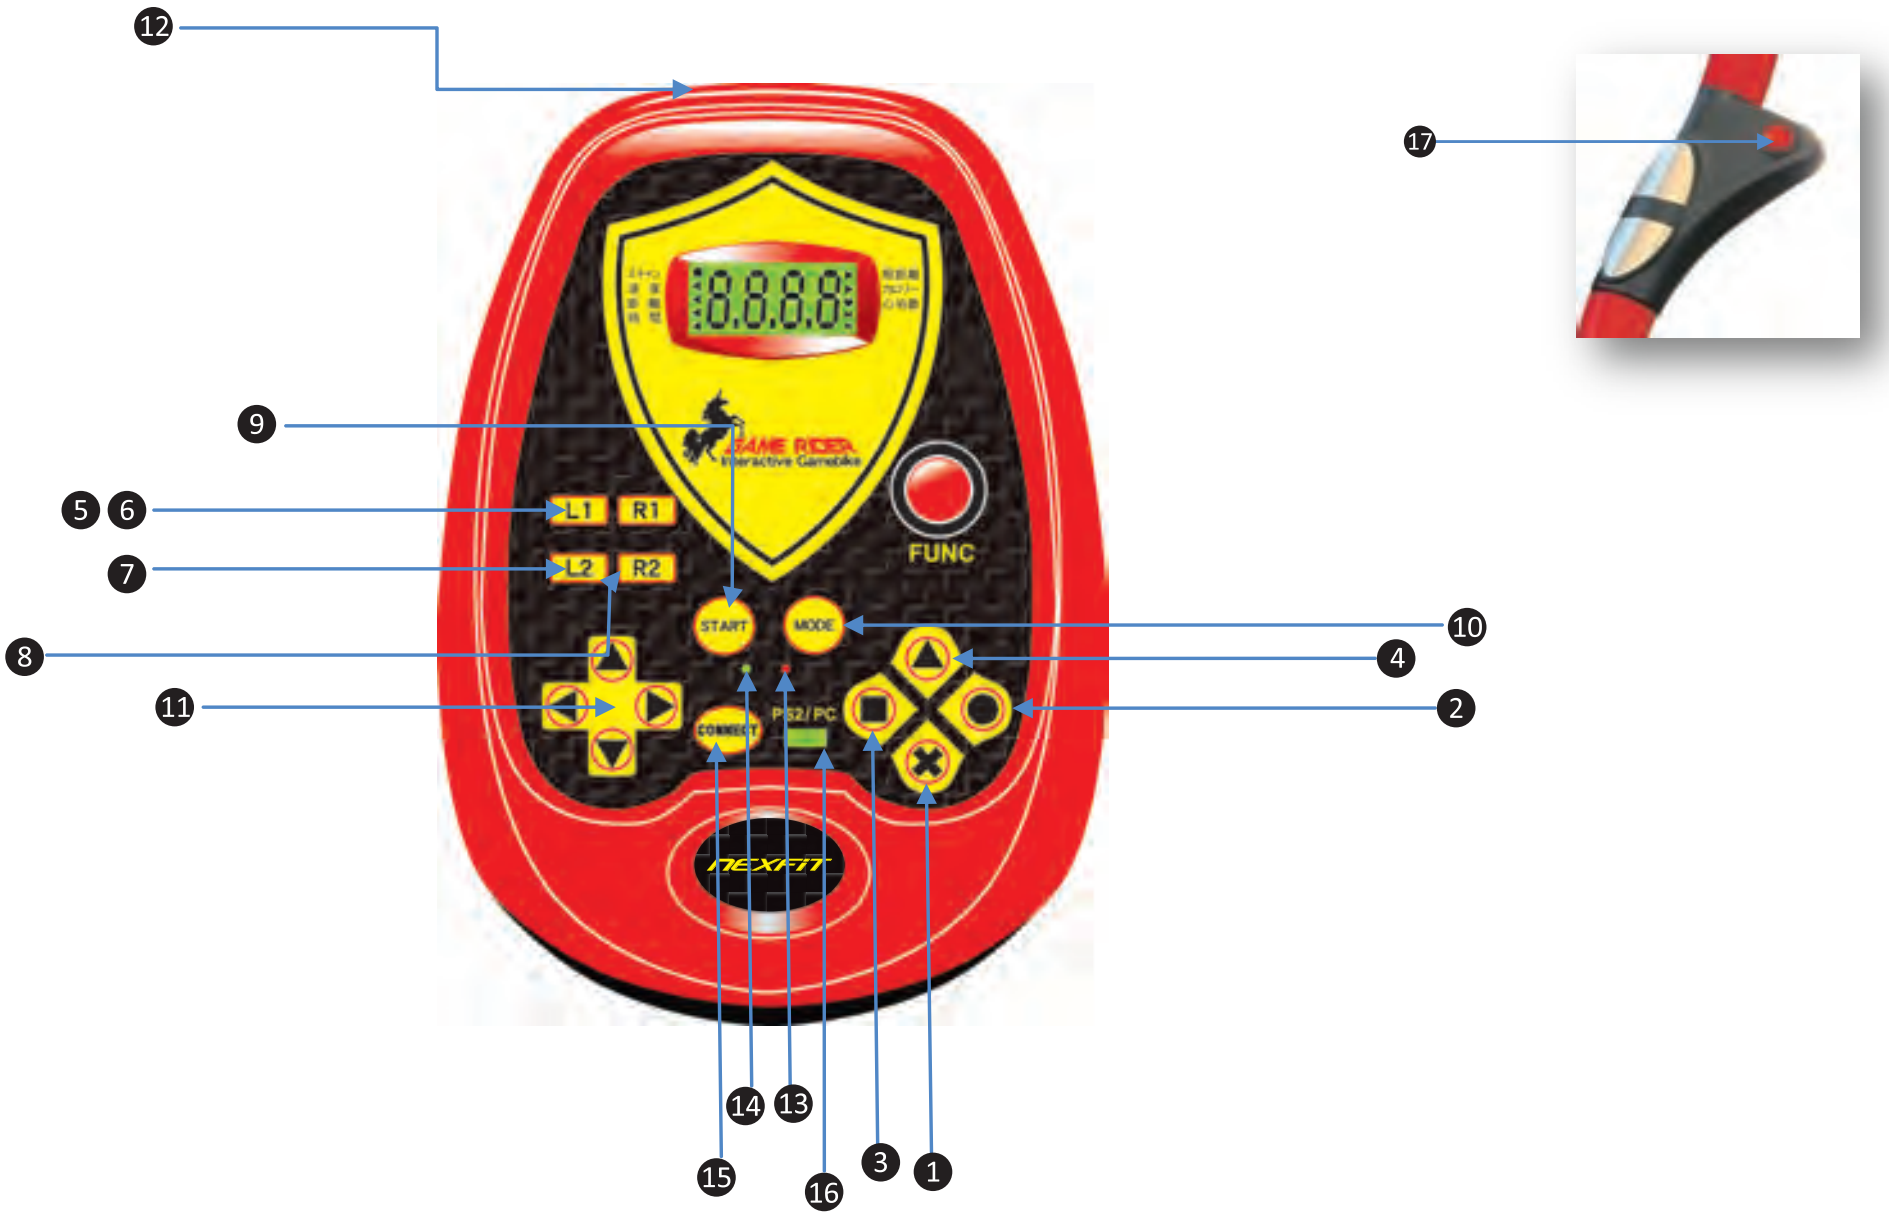

	ボタン名	PS2モード	PCモード
1	X	X	ボタン1
2	○	○	ボタン2
3	□	□	ボタン3
4	Δ	Δ	ボタン4
5	L1	L1	ボタン5
6	R1	R1	ボタン6
7	L2	L2	ボタン7
8	R2	R2	ボタン8
9	START	START	ボタン9
10	MODE	GAME RIDER を起こす	MODE デジタル/アナログの切り替え
デジタルモード（ボタン操作）			
11	上下左右	上下左右	上下左右
12	パネル	パネル	パネル
アナログモード（ハンドル操作）			
11	上下左右	上下左右	上下左右
12	ハンドル	ハンドル	ハンドル
13	赤ランプ	アナログ情報転送	アナログ情報転送
14	緑ランプ		デジタル情報転送
15	CONNECT	ゲーム機とGAME RIDERをコネクトする	パソコンとGAME RIDERをコネクトする
16	PS2/PC	ゲーム機でゲームする	パソコンでゲームする
17	ハンドル上の赤ボタン	パネル上の〇□ボタンとしても使える	パネル上の〇□ボタンとしても使える

通信ルーターの機能

フィットネスバイク機能

本製品はゲーム機器と通信しない場合はフィットネスバイクとしてもご使用できます。
パネルにある赤いFUNCボタンを押して、液晶画面は下記の表示に切り替えます。

FUNC(ファンクション切替ボタン)

スキャン(SCAN)
液晶メーターは全ての情報を順番に表示されます：速度、距離、時間、総距離、カロリー、心拍数。

速度(SPEED)
速度を確認するには「FUNC」キーを押して「速度」に切り替える。

距離(DIST)
距離を確認するには「FUNC」キーを押して「距離」に切り替える。

時間(TIME)
時間を確認するには「FUNC」キーを押して「時間」に切り替える。

総距離(TOTAL DIST)
総距離を確認するには「FUNC」キーを押して「総距離」に切り替える。

カロリー(CALORIES)
カロリーを確認するには「FUNC」キーを押して「カロリー」に切り替える。

心拍数(PULSE)
心拍数を確認するには「FUNC」キーを押して「心拍数」に切り替える。

ヒント：MODEボタンを3秒以上に押すと、総距離のデータ以外に、全てのデータはリセットされる。

機能表示&動作環境

機能	スキャン	自動切り替えの方式で全て機能を表示。 ６秒間で切替る。
	速度	0.0～999.9km/hは初期設定値。
	距離	0.0～999.9kmは初期設定値。
	時間	00:00～99.95kmは初期設定値。
	総距離	0.0～999.9kmは初期設定値。
	カロリー	0.0～999.9kmカロリー。
	心拍数	30～240回/分。
作業温度		0℃～+50℃(32°F～104°F)
保管温度		-10℃～+60℃(14°F～140°F)

仕様

1. 入力電圧：DC 6V 1A
2. 消耗電力：35mA
3. 周波数範囲：2404MHz～2480MHz
4. モード調整：DFSK「double frequency shift keying(二重周波数偏位変調)」
5. チャンネル数：77
6. 最大パワー：0デシベル
7. 振動方式：クォーツ制御(quartz controlled fixed Frequency)
8. 作業温度：0～55℃

5. お勧めゲーム

PlayStation2™ゲーム

Crash Tag Team

The Taxi 2_JPN

ROAD TO THE INFINITY

MONKEY TURN

Crazy Taxi

MotoGP 07

海外版PlayStation2™ゲーム（日本版PS2不対応）

Downhill Domination

REFLEX MXvsATV

Ski and shoot

Superbike World Championship

SplashdownRidersGoneWild_USA

Truck Racer _EURO

WAKEBOARDINGUNLEASHED _USA

ShortTrackRacing Trading Paint _USA

NEXFIT

PlayStation3™ゲーム

Burnout

Sonic & Sega All-Stars Racing

RIDGE RACER7

Motostorm

XBOX 360™ゲーム

DEAD OR ALIVE Xtreme2

Fuel

MX vs. ATV Reflex

Pure

Wii™ゲーム

Mario Kart

PCゲーム

お勧めゲーム

Euro_Rally_Champion

Off Road Arena

SuperBike X

SuperTaxiDriver

Flatout

GAME RIDERのパネル切替
スイッチをPCにしてください。

PS2/PC

6. ご使用上の注意事項

本産品を使う前に：以下の指示を詳しく読んで、GAME RIDERは以下の指示通りに従って、安全な場所で指示通りにGAME RIDERを使ってください。

１. この製品は大人の方が組み立ててください。GAME RIDERを組み立てる時や分解する時に怪我にならないように気をつけてください。

２. 全部のパーツとビニール袋はなるべく子供の手の届かない場所に保管してください、ゴミやビニール袋の処理を確保してください。

３. この製品の所有者は必ずこの製品を使う人が安全な使用方法を告知されていることを確認してください。

４. この製品は主に七歳以上の人に設計されているため、15歳未満の方ご使用の際に、大人が必ず側にいて指示を出してください。

５. ご使用前にシートを正確な高さに調整し、つまみでしっかり固定してください。

６. 使う前に、固定用のボルトを取り出してください。

７. 不適当な使い方によって損害につきまして、一切の責任を負いません。

８. ユーザーの重量制限は110kgです。

９. この製品は平坦な地面、乾燥と埃が舞っていない環境で使ってください。それ以外、旋回する空間と安全な放置する空間を確保してください。床の保護や漏電、失火を避けるため、GAME RIDERの下にマットを敷いてください。

10. GAME RIDERを組み立て以降と毎回使う前に、使用者はGAME RIDERの安全性を維持する必要があります。

11. 本体に強い力や衝撃を与えないで、操作前にGAME RIDERのバランス状態を確認ください。

12. 使用期間にGAME RIDERが不安定な状況になった場合、前脚と後足の下にあるアジャスターを調整してください。

13. GAME RIDERが破損した場合、ただちに使用を停止して、代理店のサポート部門に連絡してください。

14. 絶対に階段や急斜面、道路、プールや水たまりなどのところでGAME RIDERを使用しないでください。
15. GAME RIDERを使う時に足を保護するために、靴か靴下をはいてください。服が製品に巻き込む事を避けるために、運動しやすい服装を着用してご使用ください。使う前にアクセサリーを外してください。
16. 警告：
点滅のLEDライトはてんかんの発作に導く可能性がありますので、病歴がある人は使う前に医師とご相談ください。
17. 過剰使用、改造や不正確の使用は、製品を損壊させます。
18. 医学的原因によって、短期間に集中的にGAME RIDERを使用するのは避けてください。
19. 疲労を感じた時にGAME RIDERを使用することはお勧めしません。
20. GAME RIDERを使う時に、気分が悪くなられた場合、速やかに使用を中止し、医師にご相談してください。
21. 製品を使う前に部屋を明るくして、モニターと距離を保つようにしてくだだい。もし目の疲れや痛み、目が乾燥する場合あるいはお体の具合が悪くなったら、使用を中止し、休憩を取ってください。
22. 長時間使用する場合、一時間あたり15分で休憩時間を取ってください。
23. ７歳未満の方に本製品を使わせないようにご注意ください。
24. ペットは製品に近寄らせないでください。
25. GAME RIDERが一人用ですので、二人以上同時ご使用できません。
26. 必ずシートの上に座って、GAME RIDERを使用してください。スポーツ傷害と製品の損壊を避ける為に、決して立ったのままでGAME RIDERを使わないでください。
27. 分解や改造をしないでください。
28. GAME RIDERを使う時に、背中を伸ばしてください。
29. GAME RIDERに乗降するときにしっかりとハンドルを握ってください。使う時にも同じようにしてください。
30. GAME RIDERを止めたい場合はペダルが完全停止するまでペダルの速度をゆっくり減速してください。
31. 設備を清掃する時に乾いたタオルで、汗や汚れを拭き取ってください。
32. 安全にお使い頂くために、製品に付属するコードしか使わないでください。
33. 溶剤を使うと本製品に取り返しのつかない損傷の恐れがあります。

34. GAME RIDERを使う時に破壊を避ける為にGAME RIDERの周りに充分な空間を確保してください。
35. 体の各部位がぶつからないようにシートは適切な高さを調整してください。
36. 本製品の使用は健康な方を対象としています。心臓に障害のある方、呼吸器障害をお持ちの方、背中や足に障害が持たれる方などは本製品をしないでください。
37. GAME RIDERを使用するには体を動かす必要があるので、もし運動に障害がある方は、医師をご相談せずに、本製品を使わないでください。
38. もし精神錯乱、めまい、短期に呼吸停止するなどがある場合は、すぐに使用を中止し、医者に相談してください。
39. GAME RIDERは室内、家庭限定です。野外、屋外や営利目的に使用しないでください。
40. 使わないときは、節電や安全のため電源コンセントを抜いてください。
41. 本製品はフィットネス用品なため、長時間の荷重トレーニングに使用しないでください。

7. 故障だと思ったら

■ペダル漕ぎと、ゲームの中にあるキャラクターや乗り物が動かない場合。
●全てのコードが正確に繋がっていることを確認してください。
（PS2/PC）ボタンが正確なモードに切り替えることを確認してください。
通信ルーターのA,B,C,D切替スイッチをCにしているかを確認してください。

■ハンドルを操作してないのに、キャラクターや乗り物が勝手に曲がる場合。
このような状況はGAME RIDERが傾いて、バランスセンサーは不正確ということです。
●GAME RIDERの電源を切ってください
GAME RIDERの電源を改めて起動して、ハンドルの平衡を確保して、再び電源を切って、そしてバランスセンサーがこの状態で0値を再設定します。
（PS2/PC）ボタンを正確なモードに切り替えてください。
頻率を合わせてください。

■ゲームのキャラクターや乗り物が反応がない場合、操作不可能の場合。
●全てのコードが正確に繋がっていることを確認してください。
デジタルとアナロジーのスイッチが正確な位置にいることを確認してください。

■ゲームがGAME RIDERの信号を受けない場合
●全てのコードが正確に繋がることを確認してください。
GAME RIDERの通信ルーターが正確にゲーム機に接続されていることを確認してください。

その他に問題があればホームページやサポートセンターへお問い合わせください。

8. 製品保証

製品の保証について

本製品は一年間の無償保証期間を提供しています。この保証は主に生産の過程で欠陥が生じた場合に限っています。欠陥を発見したら、カスタマーサービスの相談窓口へお問い合わせください。

保証の範囲内で、GAME RIDERに関する欠陥が技師の判断によってメンテナンスとパーツの交換が出来ます。現行の法律によって、弊社は製品に責任を取るのはメンテナンスとGAME RIDERの交換に限っています。現行の法律で産品に対する規定について、この保証はどんな状況でも消費者の権利や利益に影響しません。この保証はこの産品がGAME RIDERや認定されたディーラーが販売した国で承認されます。

以下の場合は保証が無効になります。

●製品が改装すること。GAME RIDERが説明以外の誤操作、取り扱い上の不注意で製品を破損すること。生産の過程に属しない欠陥など。
●この製品は家庭用の仕様です。
　公共の場所、屋外、野外で使用することと営利的な活動に使う場合。
●カスタマーサポート係の指示に従わない場合などです。

memo

保証書

<table>
<tr><td colspan="2">商品名</td><td>ネクスフィット　ゲームライダー</td><td>型番</td><td>GR-01</td></tr>
<tr><td colspan="2">保証期間</td><td colspan="3">本体　　1年</td></tr>
<tr><td rowspan="5">お客様</td><td>フリガナ</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>お名前</td><td colspan="3">様</td></tr>
<tr><td>フリガナ</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>ご住所</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>電話</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">お買上げ店</td><td>フリガナ</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>住所
店名</td><td colspan="3">印</td></tr>
<tr><td>電話</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="5">お買上げ日</td></tr>
</table>

This warranty is valid only in JAPAN.

（切り取り線）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

■もっと詳しい商品説明・最新情報・サポート情報はWEBへ

http://www.e-otomo.co.jp/

■お使い方や修理のお問い合わせ：

大友商事株式会社　メンテナンス・サポートセンター
TEL:072-349-3391
月曜～金曜日/午前9:00～午後17:00
（土・日・祝日・盆休み・年末年始を除く）

日本総代理店・販売元
大友商事株式会社
〒599-8252　大阪府堺市中区楢葉202番

OTOMO Trading Co.,Ltd
202 Naraba Nakaku Sakai
City,Osaka 599-8252 JAPAN